


Conforme aux exigences de sécurité.

# WILLIAMKENT

1733

## POUSSETTE VISIO 360

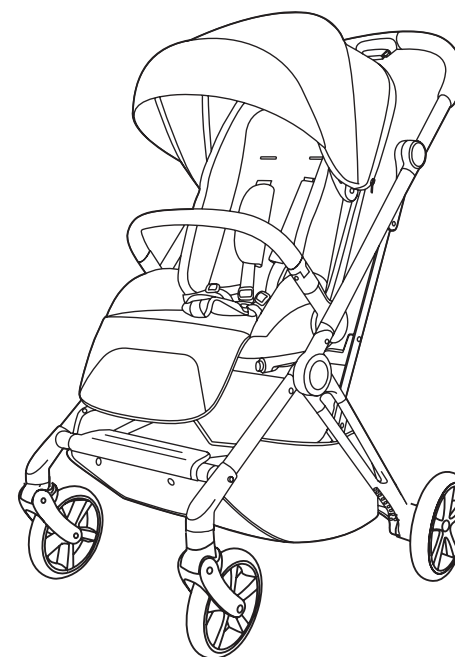

• WK1733visio360 v1b



Service client :

**WILLIAM KENT 1733**  
4 rue de la Ferme - BP 30130  
68705 CERNAY Cedex  
FRANCE  
[www.william-kent.com](http://www.william-kent.com)

Importé par :

**SICATEC**  
BP16  
13713 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE Cedex  
FRANCE

NOTICE D'UTILISATION  
INSTRUCTIONS FOR USE  
GEBRAUCHSANLEITUNG

# AVERTISSEMENTS

## POUSSETTE

**IMPORTANT: À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

**NOUS VOUS CONSEILLONS DE LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE ET DE MANIPULER VOTRE PRODUIT AVANT D'Y INSTALLER VOTRE ENFANT.**

Conforme aux exigences de sécurité.  
Conforme à la norme EN 1888-2:2018.

- Ce véhicule est conçu pour des enfants, à partir de 6 mois et jusqu'à 22 kg pour la poussette seule.
- Cette poussette est conçue pour supporter le poids d'un seul enfant. Elle ne doit pas être utilisée avec plus d'un enfant à la fois.
- Ce véhicule ne remplace pas un couffin ou un lit. Lorsque l'enfant a besoin de dormir, il convient de le placer dans une nacelle, un couffin ou un lit approprié.
- Ne jamais soulever la poussette lorsque votre enfant y est installé.
- N'emprunter jamais d'escaliers ou escalators avec votre enfant dans la poussette.
- Le frein doit toujours être enclenché lorsque vous placez ou sortez votre enfant de la poussette.
- Utiliser toujours le frein lorsque la poussette est immobile, même si vous ne vous arrêtez qu'un instant !
- Charge maximale admise par le panier 2 kg.
- Toute charge attachée au poussoir et/ou à l'arrière du dossier et/ou sur les côtés du véhicule peut influencer sur la stabilité du véhicule.
- Seules les pièces de rechange fournies ou recommandées par le fabricant doivent être utilisées.
- N'utiliser que des accessoires vendus et approuvés par le fabricant.

### CONSEIL D'ENTRETIEN DU CHASSIS ET DE LA HOUSSE :

- Nous vous conseillons de contrôler les parties mécaniques tous les 15 jours et, si besoin, de les nettoyer.
- Nettoyer les parties métallique et plastique à l'aide d'un chiffon propre, légèrement humide.
- Nettoyer les parties textiles avec une éponge et un savon doux. Ne pas utiliser de détergent abrasif.

# WARNINGS

## STROLLER

**IMPORTANT ! READ CAREFULLY AND KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.**

**WARNING: WE RECOMMEND YOU READ THESE INSTRUCTIONS VERY CAREFULLY AND GET USED TO HANDLING YOUR PRODUCT BEFORE PLACING YOUR CHILD IN IT.**

Complies with standard EN 1888-2:2018.

- This vehicle is designed for children from 6 months up to 22 kg for single stroller using.
- Never transport more than 1 child at a time in your pushchair.
- This vehicle does not replace a Moses basket or cot. When the child needs to sleep, put it into an appropriate basket or cot.
- Never lift up the pushchair while your child is sitting in it.
- Never use stairs or escalators with your child sitting in the pushchair.
- The brake must always be engaged when placing the child in the pushchair and removing him or her from it.
- Always use the brake when the pushchair is not moving even if you only stop for a moment!
- Only use accessories that are sold and approved by the manufacturer.
- Maximum load permitted for the shopping basket is 2 kg.
- Attaching a load attached to the pusher and / or rear of the backrest and / or sides of the vehicle can affect its stability.
- Only use spare parts that are sold and recommended by the manufacturer.

### CHASSIS AND COVERS CARE ADVICE :

- We advise you to check and if necessary clean mechanical parts every fortnight.
- Wipe the frame with a clean cloth.
- Use a sponge and mild soap. Do not use detergent.

## AVERTISSEMENTS

- AVERTISSEMENT Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
- AVERTISSEMENT S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant utilisation.
- AVERTISSEMENT Pour éviter toute blessure, maintenir votre enfant à l'écart lors du dépliage et du pliage du produit.
- AVERTISSEMENT Vérifier que les dispositifs de fixation du siège sont correctement enclenchés avant utilisation.
- AVERTISSEMENT Ne pas laisser votre enfant jouer avec ce produit.
- AVERTISSEMENT Ce siège ne convient pas à des enfants de moins de 6 mois.
- AVERTISSEMENT Toujours utiliser le système de retenue.
- AVERTISSEMENT Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des promenades en rollers.
- AVERTISSEMENT Pour éviter les risques d'étouffement, conserver les sacs plastique de l'emballage hors de portée des bébés et des jeunes enfants.

## WARNING

- WARNING Never leave the child unattended.
- WARNING Ensure that all locking devices are engaged before use.
- WARNING To avoid injury, keep your child away during unfolding and folding of the product.
- WARNING Make sure that the fastening devices of the basket, seat or car seat are properly engaged before use.
- WARNING Do not let children play with this product.
- WARNING This seat is not suitable for children under 6 months.
- WARNING Always use the restraint system.
- WARNING This product is not suitable for jogging or skating.
- WARNING To avoid risk of suffocation, keep plastic bags from the packaging away from babies and young children.

# WARNHINWEISE

## FAHRZEUG

### WICHTIG ! SORGFÄLTIG LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN.

WI R EMPFEHLEN IHNEN, DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG AUFMERKSAM DURCHZULESEN UND DAS PRODUKT PROBLEMÄSSIG ZU HANDHABEN, BEVOR SIE IHR KIND DARIN INSTALLIEREN.

Getestet im zugelassenen Labor gem. EN 1888-2:2018 Standard.

- Dieses Fahrzeug ist für Kinder von 6 Monaten bis zu 22 kg für einzelne Kinderwagen entworfen.
- Dieser Kinderwagen ist entworfen, um das Gewicht eines Kindes zu unterstützen
- Nie mehr als 1 Kind im Kinderwagen transportieren.
- Dieser Babywippen ist kein Ersatz für eine Tragetasche oder ein Bett. Soll das Kind schlafen, muss es in eine geeignete Tragetasche oder ein geeignetes Bett gelegt werden.
- Nie den Kinderwagen hochheben, wenn ein Kind darin sitzt.
- Nie Stiegen oder Rolltreppen nehmen, wenn Ihr Kind im Kinderwagen sitzt.
- Die Bremse muss beim Hineinsetzen bzw. Herausnehmen Ihres Kindes immer gesichert sein.
- Die Bremsen immer betätigen, sobald der Kinderwagen stillsteht, selbst wenn dies nur für einen kurzen Moment ist.
- Zulässiges Höchstgewicht für den Korb: 2 Kg.
- Alle Gewichte am Drücker und / oder Rückseite des Gehäuses und / oder Seiten des Kinderwagens kann die Stabilität des Kinderwagens beeinträchtigen.
- Verwenden Sie nur Zubehör, welches vom Hersteller verkauft bzw. zugelassen ist.

#### PFLEGEHINWEISE FÜR DAS GESTELL UND DAS BEZUGS :

- Der Kinder- bzw. Sportwagen muss regelmässig gepflegt bzw. gewartet werden, damit er Sie vollständig zufrieden stellt.
- Wir empfehlen, die mechanischen Teile alle 2 Wochen zu kontrollieren und bei Bedarf zu reinigen.
- Das Gestell mit einem sauberen Lappen reinigen.
- Das Gestell nach jedem Gebrauch auf schlammigem oder sandigen Boden bzw. in feuchter Umgebung reinigen.
- Mit Schwamm und milder Seife. Kein Reinigungsmittel verwenden.

## ACHTUNG

- **WARNUNG** Lassen Sie das Kind nicht unbeaufsichtigt.
- **WARNUNG** Stellen Sie sicher, dass alle Verriegelungen vor Gebrauch eingerastet sind.
- **WARNUNG** Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie Ihr Kind weg beim Entfalten und Falten des Produkts
- **WARNUNG** Prüfen Sie vor der Verwendung, dass die Elemente zur Befestigung der Babywanne, des Sitzes oder der Babyschale korrekt eingerastet sind.
- **WARNUNG** Lassen Sie Kinder nicht mit diesem Produkt spielen.
- **WARNUNG** Dieser Sitz ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet.
- **WARNUNG** Immer das Anschnallsystem benutzen.
- **WARNUNG** Dieses Produkt nicht beim Joggen oder Rollerbladen verwenden.
- **WARNUNG** Um jegliches Erstickungsrisiko auszuschließen, halten Sie die Plastikverpackung außerhalb der Reichweite von Babys und kleinen Kindern.

## PRESENTATION / INTRODUCTION / PRÄSENTATION



F

- 1-Canopy
- 2-Assise
- 3-Arceau de protection
- 4- Harnais
- 5- Marche pieds
- 6- roues avants
- 7- Guidon
- 8- pad de protection de harnais
- 9- Panier
- 10- roues arrières


GB

- 1- Canopy
- 2- Seat
- 3- Bumper bar
- 4- Harness
- 5- Footrest
- 6- Front Wheel
- 7- Handle
- 8- Harness pad
- 9- Basket
- 10- Rear wheel


D

- 1-Baldachin
- 2-Sitz
- 3- Schutzbogen
- 4- Kabelbaum
- 5- Schritte
- 6- Vorderräder
- 7- Lenker
- 8- Geschirrschutzpolster
- 9- Korb
- 10- Hinterräder


CONTENU / CONTENT / INHALT

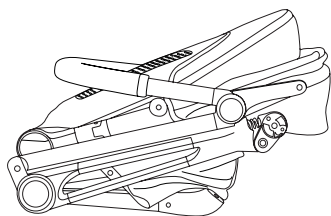


x1

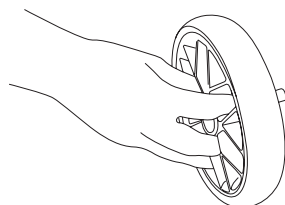


x2

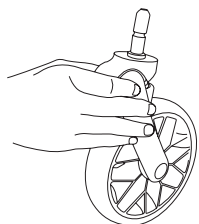

x2

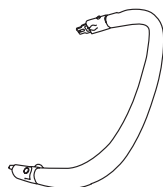



x1










x2

MISE EN PLACE DES ROUES  
FITTING THE WHEELS  
MONTAGE DER RÄDER


CLIC  
OK!

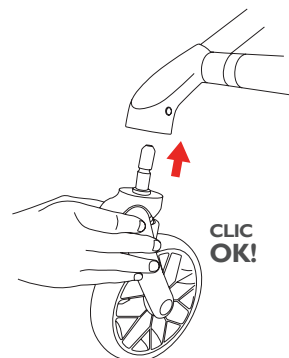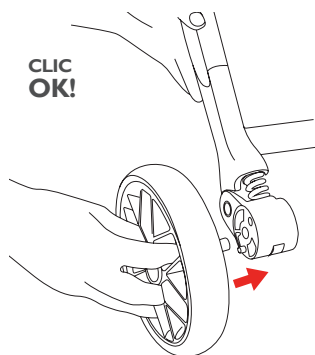


DÉPLIAGE DE LA POUSSETTE / UNFOLDING THE PUSHCHAIR /  
ÖFFNEN DES KINDERWAGENS

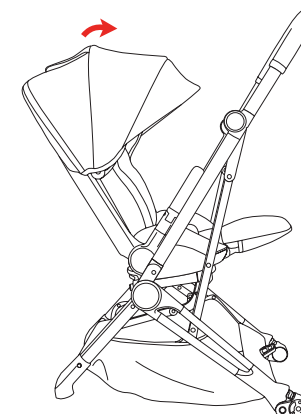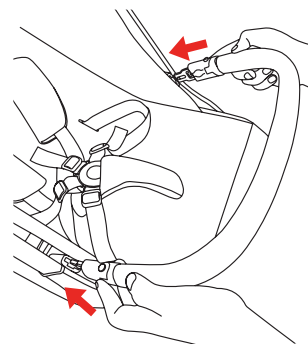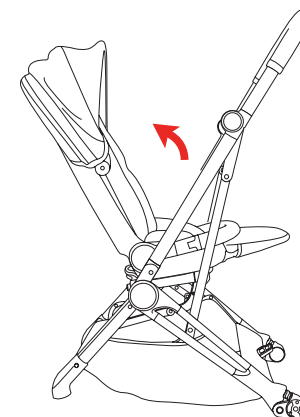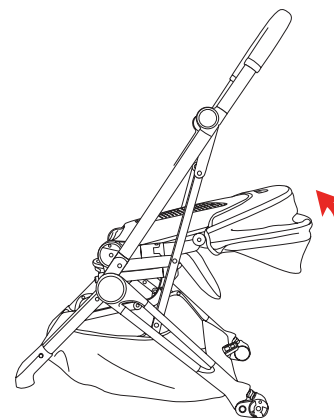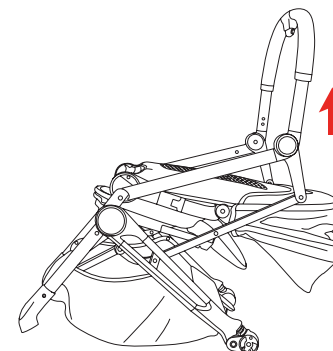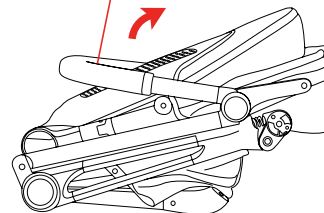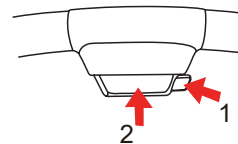


UTILISATION DES ROUES / USING THE WHEELS / VERWENDUNG DER RÄDER

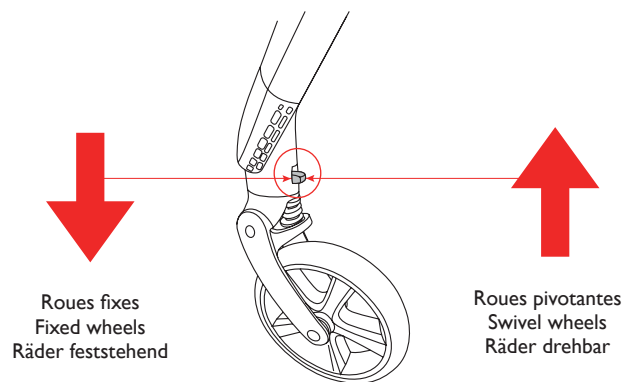


UTILISATION DU FREIN / USING THE BRAKE / VERWENDUNG DER BREMSE

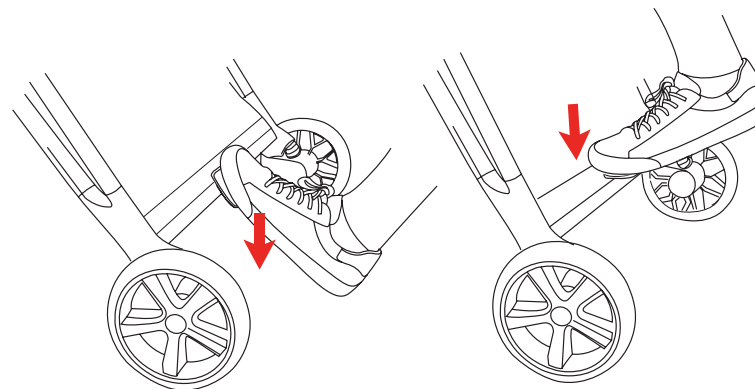

RETRAIT DES ROUES  
REMOVING THE WHEELS  
AUSBAU DER RÄDER

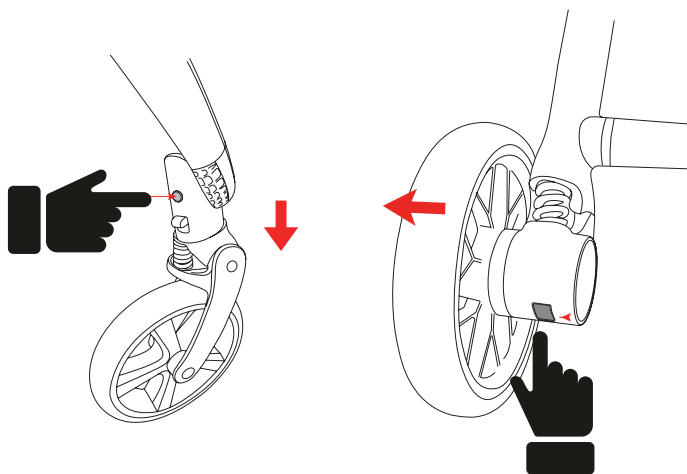

MISE EN PLACE / RETRAIT DE L'ARCEAU DE MAINTIEN  
PUTTING IN PLACE / REMOVING THE THE SATEFY BAR  
EINSETZEN / ENTFERNEN DER HALTEBÜGEL

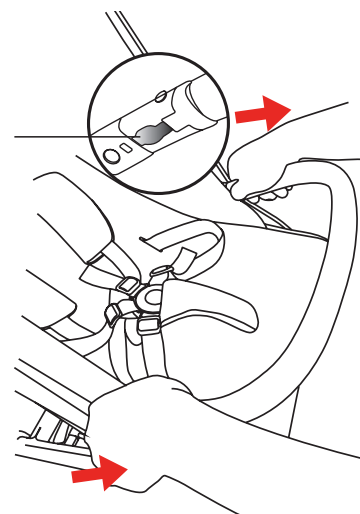


- F**
1. Pour fixer l'arceau de maintien, insérez-le jusqu'au CLIC de verrouillage.
  2. Pour retirer l'arceau de maintien, appuyez sur les petits boutons de déverrouillage positionnés sur le coté.
  3. Vous pouvez aussi retirer qu'un seul côté de l'arceau afin de faciliter l'insertion de l'enfant.


- GB**
1. To fix the safety bar, insert it till it CLICKS in place.
  2. To take off the safety bar, press the small unlocking buttons placed on sides and take it off.
  3. You can also release only one side of the bar to make it easier to put the child in place.

- D**
1. Zum Befestigen des Haltebügels führen Sie diesen ein, bis er hörbar einrastet.
  2. Zum Entfernen des Haltebügels drücken Sie auf die kleinen Entriegelungsknöpfe und nehmen ihn heraus.
  3. Sie können auch nur eine Seite des Bügels entfernen, um das Kind leichter hineinsetzen zu können.

UTILISATION DU SIÈGE / USING THE SEAT / VERWENDUNG DES SITZES

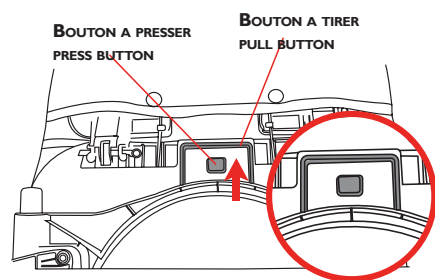

A

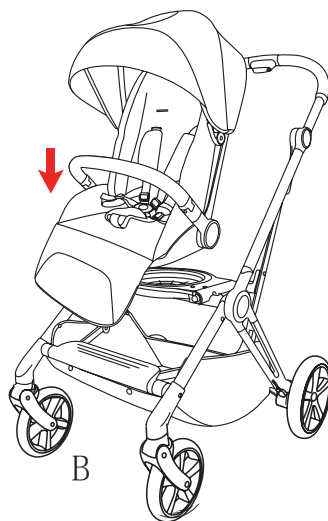

B

**F** En vous référant à l'image A, pour détacher le siège appuyez sur le bouton carré sous le siège en plastique et tirez le bouton/levier en même temps, puis détachez le siège.  
Pour remettre le siège :Alignez le siège avec la base du siège et insérez-le, le siège se fixera bien lorsque vous entendrez un «clik».

**GB** Referring to image A, to detach the seat press the square button under the plastic seat and pull the button/lever at the same time, then detach the seat.  
To replace the seat:Align the seat with the base of the seat and insert it, the seat will attach well when you hear a «click»

**D** Wie in Abbildung A gezeigt, drücken Sie zum Abnehmen des Sitzes den quadratischen Knopf unter dem Kunststoffsitz und ziehen Sie gleichzeitig am Knopf/Hebel, dann nehmen Sie den Sitz ab.  
So ersetzen Sie den Sitz: Richten Sie den Sitz an der Basis des Sitzes aus und setzen Sie ihn ein. Der Sitz wird gut befestigt, wenn Sie ein «Klicken» hören.


ROTATION DU SIÈGE / REVOLVING THE SEAT / VERWENDUNG DES SITZES




INCLINAISON DU DOSSIER / BACKREST RECLINE / NEIGEN DER LEHNE





RÉGLAGE DU REPOSE-MOLLETS / ADJUSTING THE LEG REST / EINSTELLEN DER FUSSRASTE

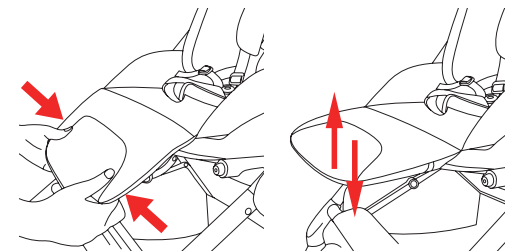


UTILISATION DE LA CAPOTE / ADJUSTING THE HOOD / EINSTELLEN DER VERDECK

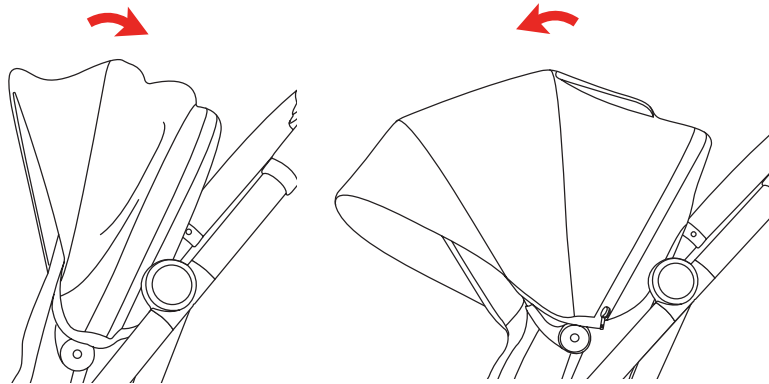





POSITIONNEMENT DU HARNAIS / ADJUSTING THE HARNESS /  
EINSTELLEN DES HALTEGURTS

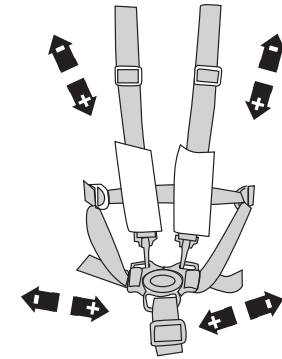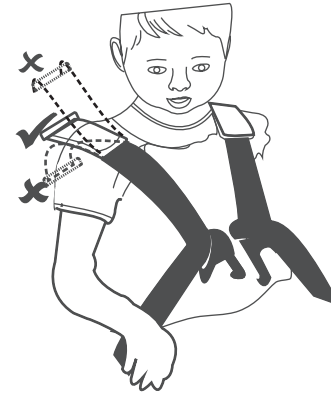

TOUJOURS AJUSTER LE HARNAIS A LA TAILLE DE L'ENFANT  
ALWAYS ADJUST THE HARNESS FOR THE CHILD  
PASSEN SIE DEN HALTEGURT AN DIE KORPULENZ DES KINDES AN

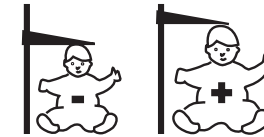

UTILISATION DU HARNAIS / USE OF THE HARNESS /  
VERWENDUNG DES HALTEGURTS

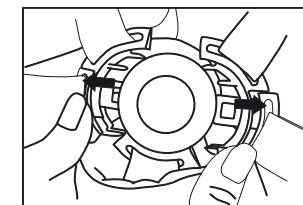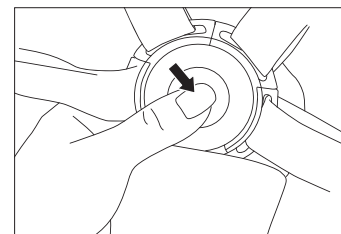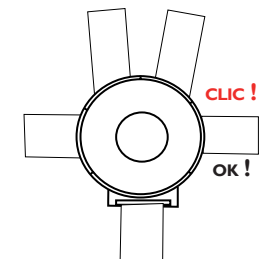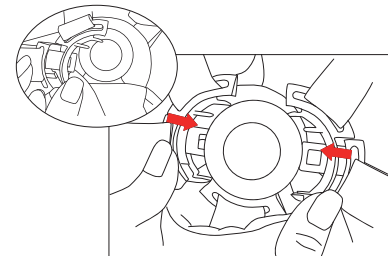




**UTILISATION DU HARNAIS / USE OF THE HARNESS /  
VERWENDUNG DES HALTEGURTS**

- F** 1. Installer l'enfant dans le siège et clipper les fermoirs dans la boucle centrale.  
2. Ajuster le harnais à la taille de l'enfant.  
3. Une forte pression sur le bouton central du harnais permet de libérer l'enfant.
- GB** 1. Install the child in the seat and clip the fasteners into the central buckle.  
2. Adjust the harness for the child.  
3. Firmly press the central button of the harness to release the child.
- D** 1. Setzen Sie das Kind in den Sitz und klinken Sie die Schließen in die mittlere Gurtbefestigung ein.  
2. Passen Sie den Haltegurt an die Größe des Kindes an.  
3. Der Haltegurt wird mit einem festen Druck auf den Knopf in der Mitte geöffnet.

**PLIAGE / FOLDING / ZUSAMMENLEGEN**

- F** 1. Régler le dossier du siège en position verticale et enclencher le frein  
Rabattre la capote  
2. Actionner le mécanisme de pliage comme indiqué ci contre pour déclencher le pliage de la poussette.
- GB** 1. Set the seat in the vertical position and engage the brake  
Fold back the canopy.  
2. Start the folding mechanism the order stated opposite to start folding the pushchair.
- D** 1. Stellen Sie die Rückenlehne senkrecht und legen Sie die Bremse ein  
Klappen Sie das Verdeck.  
2. Drücken Sie die Knöpfe in der daneben gezeigten Reihenfolge, damit sich der Kinderwagen zusammenklappen lässt.

**PLIAGE / FOLDING / ZUSAMMENLEGEN**

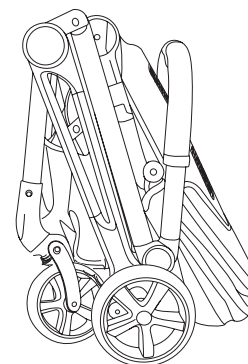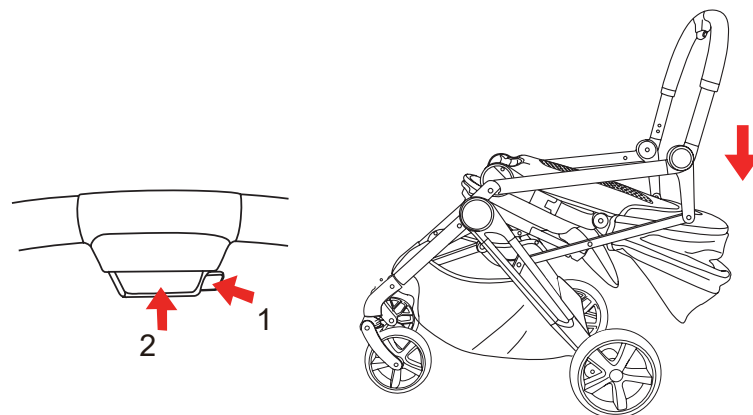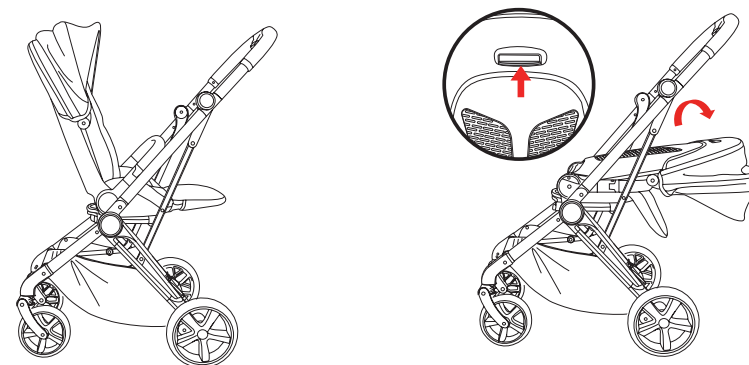



UTILISATION DU SIÈGE AUTO ORION SUR LA POUSSETTE  
USING THE CAR SEAT ORION ON THE PUSHCHAIR  
VERWENDUNG DES AUTOSITZES ORION AM KINDERWAGEN

Retirer le siège de la poussette et mettre en place les adaptateurs comme indiqués ci dessous.  
Remove the stroller seat and fit the adapters as shown below.  
Den Kinderwagensitz abnehmen und die Adapter wie unten gezeigt anbringen.



La poignée de la coque doit **impérativement** être en position horizontal lors de l'utilisation sur la poussette.  
The car seat handle must be in a horizontal position when using it on the stroller  
Der Griff des Autositzes muss sich in einer horizontalen Position befinden, wenn er auf dem Kinderwagen verwendet wird

DESOLIDARISATION DU SIÈGE-AUTO SUR LA POUSSETTE  
MOVING THE CAR SEAT OFF THE PUSHCHAIR  
VERWENDUNG DER AUTOSITZ AUF DEM KINDERWAGEN


1



2



3

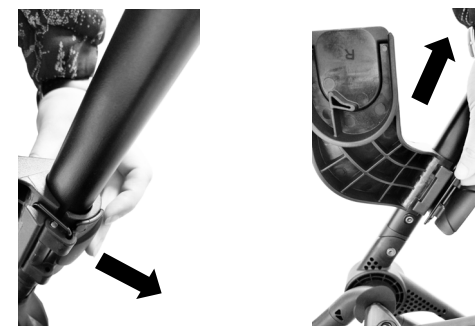

**F** Grâce aux adaptateurs inclus, cette poussette est compatible avec le groupe 0+ «Orion» de William Kent 1733. En utilisation combinée, ce véhicule est utilisable de la naissance et jusqu'à 13kg.

#### AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation de la poussette en combinaison avec le groupe 0+, le poids maximum d'utilisation est celui Indiqué sur le groupe 0+.

Placer toujours le groupe 0+ face à vous lors de son utilisation en combinaison avec la poussette.

AVERTISSEMENT: Vérifier que les dispositifs de fixation du siège-auto sont correctement enclenchés avant utilisation.

Veillez vous référer à la notice du groupe 0+ pour les instructions d'installation de votre enfant dans le siège auto.

Positionner le groupe 0+ face pousseur et clipper le sur les adaptateurs. Vérifier que le siège auto est solidaire de la poussette avant utilisation.

**GB** With the adapters supplied, this pushchair is compatible with Orion car seats from William Kent 1733. With combined use, this vehicle may be used from birth to 13 kg.

#### WARNING

While using the pushchair in combination with the 0+ seat, the maximum usage weight is that stated on the 0+ seat.

Always place the 0+ seat facing you when used in combination with the pushchair.

WARNING: Make sure that the fastening devices of the car seat are properly engaged before use.

Please refer to the instructions of the 0+ seat for instructions for installing your child in the car seat.

Before putting the car seat in place, always make sure that the adapters are properly locked, Fit the car seat facing the pusher and clip it on the adapters. Check that the car seat is secured on the stroller before use.

**D** Dank seiner Adapter ist dieser Kinderwagen mit der Babyschale Gruppe +0 «Orion» von William Kent 1733 kompatibel. Als Travel System kann dieser Kinderwagen von der Geburt bis zu einem Gewicht von 13 kg verwendet werden.

#### WARNHINWEIS

Bei Verwendung des Kinderwagens in Kombination mit einer Babyschale Gruppe 0+ ist das auf der Babyschale angegebene Höchstgewicht zu beachten.

Wenn Sie den Kinderwagen als Travel System mit einer Babyschale verwenden, montieren Sie diese immer entgegen der Fahrtrichtung.

WARNHINWEIS: Prüfen Sie vor der Verwendung, dass die Elemente zur Befestigung der Babyschale korrekt eingerastet sind.

Befolgen Sie die Anweisungen in der Anleitung Ihrer Babyschale Gruppe 0+, wenn Sie Ihr Kind in die Babyschale legen.

Kontrollieren Sie stets, dass die Adapter korrekt eingerastet sind, bevor Sie die Babyschale installieren. Stellen Sie den Autositz auf die Seite des Schiebers und befestigen Sie ihn an den Adaptern. Vergewissern Sie sich, dass der Autositz vor Gebrauch am Kinderwagen gesichert ist.

### UTILISATION EN COMBINAISON AVEC LA NACELLE VISIO 360 (VENDUE SÉPARÉMENT) USING THE VISIO 360 CARRYCOT (SOLD SEPARATELY) ON THE PUSHCHAIR VERWENDUNG DIE VISIO 360 BABYWANNE (SEPARAT ERHÄLTlich) AM KINDERWAGEN

**I** Retirer le siège de la poussette et mettre en place les adaptateurs NACELLE comme indiqués précédemment  
Remove the stroller seat and fit the carrycot adapters as shown previously .  
Den Kinderwagensitz abnehmen und die Adapter wie unten gezeigt anbringen.



**2**



**F** Pour retirer la nacelle du chassis de la poussette, actionner simultanément les boutons positionnés sur les cotés des adaptateurs pour libérer la nacelle.

**GB** To remove the carrycot from the pushchair, simultaneously press the levers on the sides to release the carrycot.

**D** Um die Babywanne aus dem Kinderwagenrahmen herauszunehmen, gleichzeitig die seitlich angebrachten Hebel betätigen, um die Babywanne freizugeben.

## CERTIFICAT DE GARANTIE

William Kent 1733 vous garantit que ce produit est conforme aux exigences de sécurité telles que définies par la réglementation en vigueur, et qu'il ne présente aucun défaut de conception et fabrication au moment de son achat par le revendeur. Si après votre achat, durant une période de 24 mois, ce produit présentait un défaut dans le cas d'une utilisation normale telle que définie dans la notice d'emploi, William Kent 1733 s'engage à vous le réparer ou à vous le changer hors les cas d'exclusion suivants:

- utilisation et destination autres que celles prévues dans la notice d'utilisation,
- installation non conforme à la notice,
- réparation effectuée par une personne ou un revendeur non agréé,
- défaut de présentation d'une preuve d'achat,
- manque d'entretien de votre produit,
- remplacement de toutes pièces d'usure (roues, parties en frottement...) en utilisation normale.

### A partir de quand?

A compter de la date d'acquisition du produit.

### Pour combien de temps?

24 mois consécutifs et non transmissibles, seul le premier acheteur en est l'unique bénéficiaire.

### Que devez-vous faire?

A l'achat de votre produit, vous devez impérativement garder votre ticket de caisse où figure la date d'achat. En cas de défaut, le produit devra être rapporté dans le magasin d'achat.

## GUARANTEE CERTIFICATE

William Kent 1733 guarantees that this product complies with safety requirements as defined by the applicable regulations, and that it had no design or manufacturing faults when purchased by the retailer. If, within 24 months of purchase by you, this product should reveal any fault, subject to normal use as defined in the instructions for use, William Kent 1733 undertakes to repair it for you or to replace it, subject to the following exclusions:

- use and purpose other than those indicated in the instructions for use,
- installation not in accordance with the instructions,
- repair carried out by a non-approved person or retailer,
- proof of purchase not presented,
- product not maintained,
- replacement of any parts subject to wear (wheels, areas which rub, etc.) during normal use.

### From when?

From the date the product is purchased.

### For how long?

For 24 consecutive months, non-transferable; only the first purchaser benefits from this.

### What do you have to do?

After you purchase your product, you must keep the sales receipt showing the date of purchase. If a problem should arise, the product must be taken back to the retailer from whom it was bought.

## GARANTIE - ZERTIFIKAT

Garantie-Zertifikat: William Kent 1733 garantiert Ihnen, dass dieses Produkt den Sicherheitsanforderungen gemäß der derzeit gültigen Gesetzgebung entspricht und zum Kaufzeitpunkt beim Fachhändler keinerlei Konzeptions- oder Fabrikations- Mängel aufweist. Sollten während eines Zeitraumes von 24 Monaten nach dem Kauf trotz normalen Gebrauchs - wie in der Gebrauchsanweisung definiert - Mängel beim Produkt auftreten, verpflichtet sich William Kent 1733 das Produkt entsprechend zu reparieren oder es zu tauschen, außer in folgenden Fällen:

- andere Verwendung oder Bestimmung als die in der Gebrauchsanweisung aufgeführten,
- Montage, die nicht der Gebrauchsanweisung entspricht,
- Reparatur, die durch eine nicht befugte Person oder einen nicht berechtigten Händler durchgeführt wurde,
- wenn kein Kaufbeleg (Kassazettel) vorgelegt werden kann,
- wenn das Produkt nicht entsprechend gewartet und gepflegt wurde,
- Tauschen aller sich abnützenden Teile (Räder, reibende Teile ...) bei normalem Gebrauch.

### Ab wann?

Ab Kaufdatum des Produktes.

### Wie lange?

24 aufeinander folgende und nicht übertragbare Monate, ausschließlich der Erstkäufer ist der alleinige Nutznießer.

### Was müssen Sie tun?

Nach Kauf des Produktes, den Kaufbeleg (mit lesbarem Kaufdatum) sorgfältig aufbewahren.

Beim Auftauchen eines Problems muss das Produkt zum entsprechenden Fachhändler, bei dem der Artikel gekauft wurde, zurückgebracht werden.